

取扱説明書





ソユレ

P₆H

お買い上げいただきありがとうございました。

で使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくで使用ください。 また、取扱説明書は保証書とともに大切に保管してください。

本機は紙専用の シュレッダーです。 他の目的に 使用しないで ください。

■製品仕様

- ●電源
- ●定格消費電力
- ●細断幅
- ●定格細断枚数
- ●安全装置
- AC 100V (50/60Hz) 150W/130W (50/60Hz)
- ●投入幅 227mm
 - 約4×26mm A4コピー用紙6枚
 - ●サーマルプロテクター
 - ●ダストボックススイッチ

- ●細断速度
 - ●主要材質
 - ●定格時間
 - ●コードの長さ
 - ●外形寸法
 - ●重量

2.2m/分(50Hz)·2.6m/分(60Hz) ポリプロピレン・ABS 樹脂・スチール

約10分(連続で使える時間)

1.2m

幅 約26×奥行 約36×高さ 約51.5cm 約 7.5kg

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

MADE IN CHINA



使用上の注意 ●安全にご使用いただくため、注意事項は必ずお守りください。 守らないで破損・事故を起こしたり、ケガを負った場合、 当社は一切の責任を負いかねます。

1 警告

死亡・けが・感電・火災のおそれあり



●引火するおそれがあります ので、本製品に可燃性スプ レーを吹き付けないでくだ さい。



●お子様には使用させないで ください。傷害などの重大 事故が発生する危険があり ます。



●細断部に引き込まれる危険 がありますので、投入口や 排出口に手を触れないでく ださい。



●引火性のものの近くで 使用しないでください。 (ガソリン、灯油、ベンジン、 シンナーなど)



●髪の毛が引き込まれない ようご注意ください。



●ご自分で分解、修理しないでください。



●ネクタイ・ネックレスなどが 引き込まれないようご注意 ください。



●濡れた手で電源プラグの 抜き差しをしないでください。



●衣類が引き込まれないよう で注意ください。



●ご使用にならないときや、 お手入れをするとき、また 移動するときは必ず電源 プラグを抜いてください。



- ●転倒、落下にご注意ください。
- ●水平で安定した場所に 置いてください。
- ●本体の上に腰掛けたり、物を置かないでください。
- ●コードを傷付けないでください。
- ●電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らずに 必ず電源プラグを持って行なってください。

1 注意

機械の故障・破損のおそれあり



●発熱、発煙などの異常が発生 した場合は、細断をすみやか に中止してください。



●クリップ、ピン、ステープラーの 針などは必ず取り除いてから 入れてください。



●本体に水などをかけない ように注意してください。



●カーボン紙、感熱紙、湿った 紙、ポリ袋、両面テープ、布、 新聞紙などは入れないで ください。



●必要以上に逆転させないでください。



●フィルム、OHPシート、 シール、タック紙、ビニール などは入れないでください。




●細断屑はダストボックスの 8分目程度でこまめに捨てて ください。 紙づまりの原因となります。

- ●連続投入はおやめください。
- ●テレビ、ラジオに雑音が入ることがあります。テレビなどの近くでの使用は避けてください。
- ●定格細断枚数・定格時間内で使用してください。
- ●高温多湿の場所、冷暖房機のそば、ほこりの多い場所での使用は避けてください。
- ●電源は必ずAC100V電源を使用し、タコ足配線はしないでください。
- ●付属のダストボックス以外は使用しないでください。
- ●天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償は致しかねます。
- ●製品および梱包材、細断屑を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。



PAPER SHREDDER 各部の名前・使い方

●機能確認の為細断テストを行っております。テスト後細断クズの除去作業を行っておりますが、一部残存している場合がごくまれにあります。 品質には一切問題ありませんのでご了承ください。

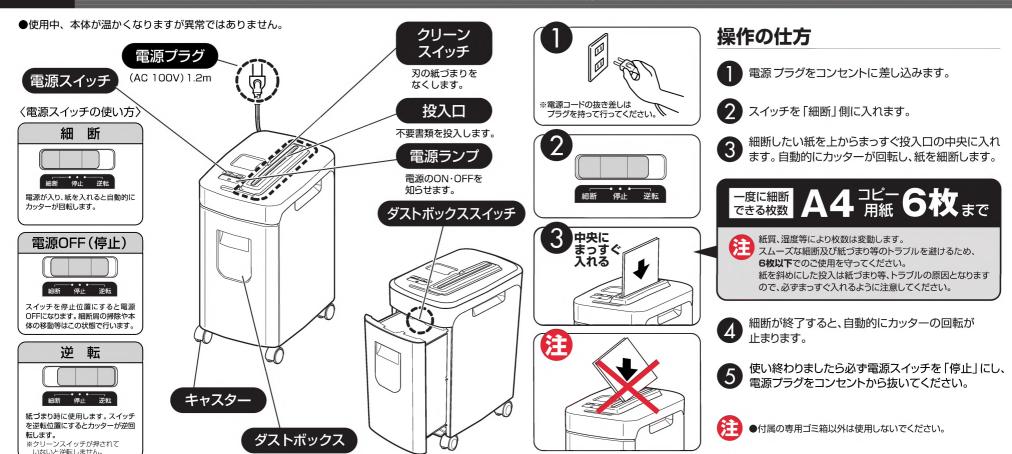



PAPER こんな時には…

細断が途中で止まった場合

一度に多量の紙を入れると、細断が止まる場合があります。 次の手順に従って紙を取り除いてください。



- **●** すみやかにスイッチを「停止」にします。
- ②次にスイッチを「逆転」にし、クリーン スイッチを押しながら紙を引っ張ります。
 - ※無理にひっぱることはしないでください。

注.)スイッチを「逆転」にしても動かない場合は 安全装置が作動しています。→ (安全装置参照)

適量の枚数に減らし、再度細断してください。※投入口に紙が引っ掛かってとれない場合はクリーンスイッチを押しながら紙を取り除いてください。

●クリーンスイッチについて

刃に細断くずがかみ込んでいる場合、強制的にモーターを 正転または逆転させ、取り除くことができるスイッチです。 電源スイッチが「細断」位置の場合は正転、「逆転」位置の 場合は逆転することができます。

時々、クリーンスイッチを押し正転させ刃の中にある細断 くずを取り除いてください。紙づまり防止になります。





細断が途中で止まった状態で放置しないでください。 モーターが焼損する場合があります。 (スイッチ操作)→「停止」→「逆転」→排出する。



PAPER **安全装置** SHREDDER **安全装置**

細断が途中で止まり、電源スイッチを「逆転」に しても動かない場合



① サーマルプロ<u>テクターが作動しています</u>

定格時間(約10分)を超える連続使用やモーターの過負荷状態が連続するなどしてモーターの温度が異常に上昇した時、電源を自動的に遮断します。

電源スイッチを「停止」にし、モーターの温度が下がるまで約1~2時間程お待ちください。

カッターが作動しない場合



② ダストボックススイッチが作動しています

細断屑を捨てる時やダストボックスが本体に正しくセットされていない場合 本体が電源を遮断する機能です。

電源スイッチを「停止」にし、ダストボックスを本体に 正しくセットしてください。




電源スイッチを「細断」や「逆転」のままダストボックスを 本体にセットすると、カッターが急に回転しますので大変危険です。



PAPER | 細断屑の捨て方。細断網はこまめに捨ててください。

- ●細断屑を捨てる前に必ず電源 スイッチを「停止」にし、 電源プラグをコンセントから 抜いてください。
- **2** ダストボックスを出し 細断屑を捨ててください。
- ❸ ダストボックスを本体に 正しくセットしてください。





A 注意

ゴミの処分はお早めに

ゴミ捨てサインが点灯していなくても、窓からゴミが見えたら 捨てるようにしください。紙づまりなどの原因となります。


ダストボックスを正しくセット しないと電源ランプが点灯せず、 細断できません。

※ゴミ箱にはポリ袋等を取り付けないでください。 誤作動の原因になることがあります。



故障かな?と思ったら

修理を依頼される前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、下記の点検をしていただき、それでも不具合な場合はご自分で修理なさらないで、ご購入の販売店にご連絡ください。

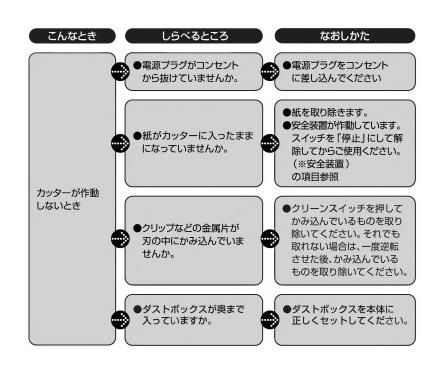



お手入れのしかた

- お手入れの前に必ず 電源スイッチを「停止」にして コンセントから電源プラグを 抜いてください。
- 2 本体外側の汚れは、布に水でうすめた中性洗剤を少しつけて、拭き取ってください。





●ガソリン、ベンジン、 シンナー、みがき粉など では絶対に拭かないで ください。



●本機は精密に調整して おりますので、ご自分で の修理、解体は絶対に しないでください。



アフターサービスについて

よくお読みください。

- 【1】保証書〈本書右面です。〉
 - ●保証書は、必ず「販売店・お買上げ日」等の記入をお確かめの上、保証書の内容をよくお読みになり大切に保管してください。
 - ●保証書は本書に明示されている、期間・条件のもと、無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書は、お客様の法律上の権利を制限するものではなく、保証期間経過後の修理等、ご不明な点がある場合にはお求めの販売店、または下記コミュニケーションセンターへお問い合わせください。

保証期間 〈お買上げから1年間です〉

- [2] 保証期間中に修理をご依頼される時 お求めの販売店へ保証書を添えて製品をご持参ください。保証書の記載内容によ り、販売店で修理をうけたまわります。
- (3) 保証期間経過後に修理依頼される時 お求めの販売店にまずご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合 には、ご要望により有料にて修理いたします。
- 【4】保証期間中の修理とアフターサービスについてご不明の点がございましたら、お 求めの販売店または下記コミュニケーションセンターへお問い合わせください。

コミュニケーションセンター

アイリスオーヤマ株式会社

式会社 お問い合わせはお気軽にアイリスコールに アイリスコール 受付時間 9:00~17:00

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号 **0120-211-299** ホームページ http://www.irisohyama.co.jp/